

8 詳細機能の設定

マルチファンクション
ディスプレイ

ナビゲーション

地図更新

オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信

エアコン

情報を見る
ETC詳細機能の
設定

音声操作

バックビュー
モニター★マルチファンク
ションメーター付録
さくいん

各機能の設定をする..... 8-2

設定画面	8-2
音量の調整をする	8-3
画面の調整をする	8-5
時計を設定する	8-12
車両の機能を設定する	8-13
メニューカラーを設定する	8-14

各機能の設定をする

それぞれの機能(ナビゲーション、オーディオ、音量、画面など)を設定することができます。

設定画面

1




2

機能を選ぶ



各機能の設定項目が表示されます。

	<ul style="list-style-type: none"> ナビゲーション オーディオ 電話・通信 Bluetooth 音量調整 画質・画面消し 時計
	<ul style="list-style-type: none"> その他設定 <ul style="list-style-type: none"> シンプルメニュー切替 カメラ★ 音声操作 車両 メニューカラー設定 イメージビューワ

音量の調整をする

音声ガイドの音量や電話の着信音などの音量を調整することができます。

1



2

音量調整



3

項目を選ぶ



4

音量を調整する



以下の音量を設定することができます。

ガイド音量	音声ガイドの音量を調整します。
ガイド・メッセージ音声	音声ガイドのON/OFFを設定します。
着信音量	電話の着信音量を調整します。
受話音量	電話の受話音量を調整します。
送話音量	電話の送話音量を調整します。
CARWINGS 音量	カーウイングスのオートプレイの音量を調整します。
操作音	<p>スイッチなど押したときの「ピッ」という音のON/OFFを設定します。</p> <p>● ON (点灯) : 操作音をONにします。</p> <p>● ON (消灯) : 操作音をOFFにします。</p>

マルチファンクション
ディスプレイ

ナビゲーション

地図更新

オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信

エアコン

情報を見る
ETC詳細機能の
設定

音声操作

バックビュー
モニター★マルチファンク
ションメータ付録
さくいん

知識

- ガイド音量、電話着信音量、電話受話音量、カーウインクス読み上げ音量は、その音が出ているときに **VOL** で調整することができます。調整時は、画面下部に調整する音量の種類がアイコンで表示され、現在の音量がバーグラフで表示されます。



音量調整バーグラフ

- オーディオおよび電話通話中にルートガイド音が鳴った場合も同様に **VOL** を回すとガイド音量が調整できます。その場合は、オーディオ、電話受話音量の調整はできません。
- オーディオの音が出ているときに、電話の着信をする、または音声操作をすると、オーディオの音は聞こえなくなります。

画面の調整をする

画面の明るさ、コントラストなどの画質を調整することができます。

ただし、地図画面やテレビ画面など、そのときに表示している画面によって調整できる項目は異なります。

また、画面の表示を消すこともできます。

- マルチファンクションメータ、ナビゲーション、オーディオ、電話などを表示中に **SETTING** → **画質・画面消し** を押すと地図画面や設定画面の画質を調整することができます。
- テレビ、AUX（外部機器）[◎]、DVD を表示中に **SETTING** → **画質・画面消し** を押すと映像の画質を調整することができます。

1



2

画質・画面消し



3

項目を選ぶ



以下の画面調整および設定を行うことができます。

- マルチファンクションメータ、ナビゲーション、オーディオ、電話などの画面

画面消し	画面の表示のON/OFFを切り替えます。 🗨️ 画面表示をON/OFFにする・・・p.8-8
明るさ	画面の明るさを調整します。 🗨️ 画面の明るさを調整する・・・p.8-9
コントラスト	画面のコントラストを調整します。 🗨️ 画面のコントラストを調整する・・・p.8-9
地図の表示色切替	昼画面と夜画面を切り替えます。 🗨️ 地図の表示色を切り替える・・・p.8-10

次ページへつづく▶

★：グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

マルチファンクションメータ

ナビゲーション

地図更新

オーディオ／ビジュアル

電話・データ通信

エアコン

情報を見る／ETC

詳細機能の設定





音声操作

バックビューモニター★




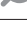

マルチファンクションメータ

付録さくいん






・ テレビ画面

画面消し	画面の表示のON/OFFを切り替えます。  画面表示をON/OFFにする・・・p.8-8
明るさ	画面の明るさを調整します。  画面の明るさを調整する・・・p.8-9
コントラスト	画面のコントラストを調整します。  画面のコントラストを調整する・・・p.8-9
黒レベル	画面の黒レベルを調整します。  画面の黒レベルを調整する・・・p.8-11

・ AUX (外部機器)[◎]、DVD画面、USB画面

画面消し	画面の表示のON/OFFを切り替えます。  画面表示をON/OFFにする・・・p.8-8
明るさ	画面の明るさを調整します。  画面の明るさを調整する・・・p.8-9
色合い	画面の色合いを調整します。  画面の色合いを調整する・・・p.8-11
色の濃さ	画面色の濃さを調整します。  画面色の濃さを調整する・・・p.8-11
コントラスト	画面のコントラストを調整します。  画面のコントラストを調整する・・・p.8-9
黒レベル	画面の黒レベルを調整します。  画面の黒レベルを調整する・・・p.8-11

・ バックビューモニター★画面

明るさ	画面の明るさを調整します。  画面の明るさを調整する・・・p.8-9
色合い	画面の色合いを調整します。  画面の色合いを調整する・・・p.8-11
色の濃さ	画面色の濃さを調整します。  画面色の濃さを調整する・・・p.8-11
コントラスト	画面のコントラストを調整します。  画面のコントラストを調整する・・・p.8-9
黒レベル	画面の黒レベルを調整します。  画面の黒レベルを調整する・・・p.8-11

マルチファンクション
ディスプレイ

ナビゲーション

地図更新

オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信

エアコン

情報を見る
ETC詳細機能の
設定

音声操作

バックビュー
モニター★マルチファンク
ションメータ付録
さくいん

画面表示をON/OFFにする

■ 画面表示をOFFにする

1 画面消し



ON が点灯し、しばらくすると画面の表示がOFFになります。

知識

- **STATUS** を2秒以上押すか、または **DISP** を押しても画面の表示を消すことができます。
- 画面表示がOFFのときでも、車両情報の警告表示や電話の着信などがあった場合は画面が表示されます。
- 画面表示がOFFのときに各スイッチを押すと、少しの間画面が表示されます。各スイッチを操作しないと、再び画面表示がOFFになります。
- 画面表示がOFFのときでも、時計表示をONに設定しているときは、画面に時計のみが表示されます。

■ 画面表示をONにする

1 画面消し



ON が消灯し、画面の表示がONになります。

知識

- **STATUS** を2秒以上押すか、または **DISP** を押しても画面表示ONにできます。

画面の明るさを調整する

1 明るさ



2 - または +



調整が終わったら **←BACK** を押します。

知識

- 明るさを調整すると、画面全体の明るさが変化していきます。

画面のコントラストを調整する

1 コントラスト



2 - または +



調整が終わったら **←BACK** を押します。

知識

- コントラストを調整すると、画面全体のコントラストが変化していきます。

マルチファンクション
ディスプレイ

ナビゲーション

地図更新

オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信

エアコン

情報を見る
ETC詳細機能の
設定

音声操作

バックビュー
モニター★マルチファンク
ションメータ付録
さくいん

地図の表示色を切り替える

地図の表示色を昼画面（明るい色）または夜画面（暗い色）に切り替えることができます。

1 地図の表示色切替



（地図の表示色切替）を選ぶたびに、画面の表示色が切り替わります。

表示色を切り替えると以下のような地図画面になります。

昼画面（スタンダードビュー）



夜画面（スタンダードビュー）




知識

表示色の切り替えパターンについて

- 工場出荷時には、昼間のライト消灯時に昼画面、夜間のライト点灯時に夜画面が表示されます。
- 表示色切り替えは消灯時と点灯時の各場合で独自の設定が可能です。そのため、消灯時／点灯時の組み合わせで、昼画面／昼画面、夜画面／夜画面、夜画面／昼画面などの表示色設定ができます。
- 表示色切り替えで設定した結果は保存されます。ライトを点灯しても昼画面だったり、消灯時も夜画面の場合は、表示色切り替えで設定し直してください。

※ オートライト付車では、ライトスイッチのポジションがオートの場合、ライトの自動点灯、自動消灯に連動してモニター画面の表示色が切り替わります。ライトを手動で点灯しても、周囲が明るいとモニター画面の表示色は切り替わりません。

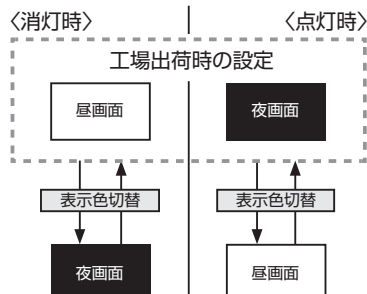

画面の色合いを調整する

1 色合い



2 - または +



調整が終わったら **←BACK** を押します。

知識

- 色合いを調整すると、画面全体の色合いが変化していきます。

画面色の濃さを調整する

1 色の濃さ



2 - または +



調整が終わったら **←BACK** を押します。

知識

- 色の濃さを調整すると、画面全体の色の濃さが変化していきます。

画面の黒レベルを調整する

1 黒レベル



2 - または +



調整が終わったら **←BACK** を押します。

知識

- 黒レベルを調整すると、画面全体の黒レベルが変化していきます。

マルチファンクション
ディスプレイ

ナビゲーション

地図更新

オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信

エアコン

情報を見る
ETC詳細機能の
設定

音声操作

バックビュー
モニター★マルチファンク
ションメータ付録
さくいん

時計を設定する

時計を画面上に表示させたり、調整をすることができます。

1



2

(時計)



3

項目を選ぶ



以下の時計の設定をすることができます。

<p>常時表示</p>	<p>画面上の時計表示のON/OFFを設定します。</p> <p>● ON (点灯) : 時計を画面上に表示させます。</p> <p>● ON (消灯) : 時計を画面上に表示させません。</p> 
<p>24時間表示</p>	<p>12時間／24時間表示を切り替えます。</p> <p>● ON (点灯) : 24時間表示になります。</p> <p>● ON (消灯) : 12時間表示になります。</p>
<p>オフセット調整</p>	<p>時間を調整します。</p> <p>◀ : 1分単位で時間を戻します。</p> <p>▶ : 1分単位で時間を進めます。</p>



知識

- 時計に表示されている時刻は、GPSシステムにより、ほぼ正確に表示されます。
- GPS信号を受信していないときは、時計を常時表示に設定していても、画面上に表示されない場合があります。

車両の機能を設定する

車両の各種機能を設定することができます。

1




2

その他設定




3

車両

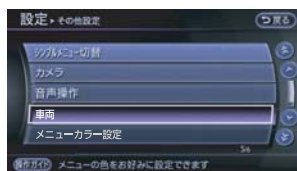

4

項目を選ぶ

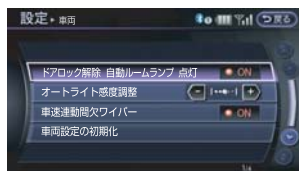

● ON が点灯し、設定されます。

以下の設定を行うことができます。

設定項目	内 容
ドアロック解除 自動ルームランプ点灯	<p>ドアの解錠に連動して、室内照明（マップランプ、リヤパーソナルランプ）が点灯します。</p> <p>● キー連動室内照明システム ・・・OWNER'S MANUALをお読みください。</p>
オートライト感度調整	<p>オートライトの明るさ感度を設定します。</p> <p>(+)：明るさの感度を敏感にします。</p> <p>(-)：明るさの感度を鈍感にします。</p>
車速連動間欠ワイパー	車速に応じてワイパーの間欠時間を自動調節します。
車両設定の初期化	車両設定を初期設定に戻します。

マルチファンクションディスプレイ

ナビゲーション

地図更新

オーディオ／ビジュアル

電話・データ通信

エアコン

情報を見る／ETC

詳細機能の設定

音声操作

バックビューモニター★

マルチファンクションメーター

付録さくいん

メニューカラーを設定する

メニューの表示色を切り替えることができます。

1




2

その他設定



3

メニューカラー設定

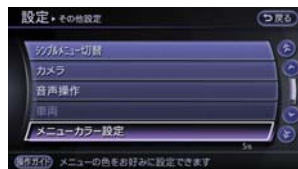

4

表示色を選ぶ



選択した表示色の表示灯
が点灯します。